


ШТАНГА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LPS508-01

ТВОЙ ПЕРВОКЛАССНЫЙ ПОМОЩНИК

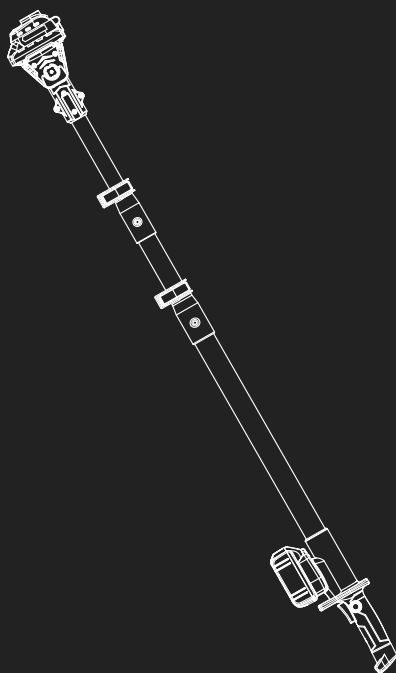

Т Е Н

Уважаемый покупатель!

Вы стали обладателем продукции торговой марки ТЕН, которая отличается эргономичным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим надежным помощником на долгие годы!

Рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным руководством и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию Вашего изделия. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

Мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий и улучшением рабочих качеств нашей продукции. Приобретенное Вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции и комплектации, не влияющие на надежность и безопасность эксплуатации.

Внимание! При покупке изделия:

- требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки.
- убедитесь, что гарантийный талон заполнен должным образом, содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.
- авторизованный сервисный центр имеет право отказать в гарантийном обслуживании при отсутствии или не верно заполненном гарантийном талоне.
- не допускайте перегрузок изделия. Повреждения изделия, вызванные перегрузкой или длительным использованием без перерывов, не обеспечиваются гарантийным обслуживанием.

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение	3
Правила техники безопасности	3
Технические характеристики	4
Комплектация	4
Описание конструкции	5
Подготовка к работе и эксплуатация.....	5
Техническое обслуживание	7
Возможные неисправности и методы их устранения.....	7
Транспортировка и хранение	7
Утилизация	8
Срок службы	8
Гарантия	8

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Телескопическая штанга предназначена для использования с аккумуляторными цепными пилами и секаторами ТЕН с целью ухода за деревьями и кустарниками.



Внимание!

Производитель не гарантирует совместимость изделия с инструментами других брендов.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования безопасности:

- Перед началом работы внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и строго следуйте её рекомендациям.
- Работайте только с исправным оборудованием. Проверьте состояние штанги, аккумуляторной мини-пилы или секатора и всех комплектующих перед каждым использованием.
- Используйте штангу телескопическую только по её прямому назначению - для работы с аккумуляторной мини-пилой или секатором.
- Не допускайте контакта штанги с агрессивными химическими веществами, маслами и горючими материалами.
- Во время работы соблюдайте осторожность, чтобы не повредить штангу и не получить травмы.

Требования к рабочему месту и условиям труда:

- Рабочее место должно быть чистым и аккуратным, без посторонних предметов, которые могут помешать работе.
- Обеспечьте достаточное освещение рабочей зоны.
- При работе на высоте используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и соблюдайте правила безопасности при работе на высоте.

Средства индивидуальной защиты:

- Обязательно используйте защитные очки или лицевой щиток для защиты глаз от летящих осколков и древесной пыли.
- Надевайте наушники для защиты слуха от шума, производимого пилой.
- Применяйте респиратор для защиты дыхательных путей от древесной пыли и других вредных частиц.
- Носите специальную одежду, которая не будет цепляться за штангу или пилу.
- Используйте защитные перчатки для предотвращения травм рук.

Меры безопасности при работе:

- Не работайте со штангой и пилой в состоянии усталости или недомогания.
- Будьте внимательны и осторожны, следите за своими действиями и окружающей обстановкой.
- Если во время работы возникли какие-либо неполадки, немедленно прекратите работу и обратитесь к специалисту.
- Соблюдайте правила пожарной безопасности, не допускайте

возникновения искр и открытого огня вблизи рабочего места.

- Особые указания по безопасности для аккумуляторных инструментов
- **Внимание:** Перед установкой батареи убедитесь, что электроинструмент выключен. Не устанавливайте аккумулятор во включенный электроинструмент, это может привести к несчастным случаям.
- Заряжайте батареи только в помещении. Зарядное устройство для аккумуляторов предназначено исключительно для использования внутри помещений.
- Перед очисткой зарядного устройства обязательно отключите его от сети, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей на аккумуляторы в течение продолжительного времени и не оставляйте их на обогревателе. Высокая температура может повредить аккумулятор и вызвать опасность взрыва.
- Дайте горячей аккумуляторной батарее остыть перед ее зарядкой.
- Не вскрывайте аккумулятор и избегайте механических повреждений. Это может вызвать короткое замыкание и выделение вредных паров, которые могут раздражать дыхательные пути. Обеспечьте доступ к свежему воздуху и обратитесь за медицинской помощью в случае неудобств.
- Не используйте не перезаряжаемые батареи! Используйте только аккумуляторы, предназначенные для перезарядки, чтобы избежать повреждений и потенциально опасных ситуаций.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул модели:	LPS508-01
Напряжение аккумулятора:	20 В
Тип аккумулятора:	Li-Ion
Совместимый аккумулятор:	LB 2,0Ач / LB 4,0Ач / LB 6,0Ач / LB 8,0Ач
Рабочая длина:	1,5-2,6 м
Материал изготовления:	Пластик, алюминий
Вес:	2,85 кг

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Штанга телескопическая - 1 шт.

Плечевой ремень - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Картонная упаковка - 1 шт.



Внимание!

Изделие поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ



1. Рукоятка
2. Клавиша вкл/выкл.
3. Кнопка блокировки клавиши вкл/выкл.
4. Корпус штанги
5. Фиксатор первой секции
6. Фиксатор второй секции
7. Разъем для подключения мини-пилы или секатора

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РИС. 1

Внимание!

Подготовка к работе:

- Проверьте состояние аккумуляторной батареи, убедитесь в её полной зарядке.
- Осмотрите штангу на предмет повреждений, трещин и других дефектов.
- Убедитесь, что все крепёжные элементы штанги надёжно закреплены.
- Подготовьте место для работы, уберите все посторонние предметы.
- Проверьте натяжение цепи и состояние шины мини-пилы.
- Положение шарнира влево и вправо можно регулировать на 90 градусов, каждые 30 градусов.



Порядок работы:

Разблокируйте фиксатор секции штанги, установите необходимую длину и зафиксируйте.	Установите мини-пилу или секатор на штангу. Убедитесь в надёжной фиксации.	Установите аккумуляторную батарею.
---	---	---

- Одновременно нажмите кнопки блокировки и включения и проверьте работу на холостом ходу.



Внимание!

Если при нажатии кнопки включения на штанге инструмент не запускается, то переведите флажок переключателя (рис. 4) под кнопкой в другое положение и повторите попытку включения.

- Начинайте работу, плавно нажимая на кнопку пуска и контролируя движение пилы.

- Следите за натяжением цепи и состоянием шины мини-пилы во время работы.

- Держите штангу обеими руками, твердо стойте на обеих ногах и сохраняйте равновесие.

- Избегайте резких движений и перегрузок, чтобы не повредить оборудование.

- При возникновении неполадок немедленно прекратите работу и обратитесь к специалисту.

Эксплуатация с секатором ТЕН

- Установите секатор на штангу.

- Нажмите кнопку включения на секаторе и дождитесь звукового сигнала.

- Активируйте работу секатора двойным нажатием кнопки на штанге.

Важно! Активация секатора должна производиться двойным нажатием кнопки только на штанге. Если активировать секатор двойным нажатием курка на самом секаторе, то от кнопки на штанге он работать не будет. В таком случае нужно отключить, а затем опять включить питание на секаторе и произвести активацию кнопкой на штанге.



Внимание!

Если при двойном нажатии кнопки включения на штанге инструмент не запускается, переведите флажок переключателя (рис. 4) под кнопкой в другое положение и повторите попытку включения.

Завершение работы:

- Выключите пилу и отсоедините её от штанги.

- Уберите рабочее место, соберите все инструменты и материалы.

- Проведите визуальный осмотр штанги и пилы на предмет возможных повреждений.

- Храните штангу и пилу в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.

Соблюдение данной инструкции по безопасности позволит вам эффективно и безопасно работать с телескопической штангой и продлить срок службы оборудования.



РИС. 4

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Отключите питание и извлеките аккумуляторный блок из инструмента перед выполнением регулировки или техническим обслуживанием.

Никогда не используйте растворители или другие агрессивные химикаты для очистки неметаллических частей инструмента. Эти химические вещества могут ослабить пластиковые материалы, используемые в этих деталях. Используйте ткань, смоченную только вода и мягкое мыло.

Никогда не допускайте попадания жидкости внутрь инструмента; никогда не погружайте какую-либо часть инструмент в жидкость.

Для обеспечения безопасности и надежности инструмента, ремонт необходимо производить в специализированных сервисных центрах.

Адреса сервисных центров ТЕН указаны на сайте **tehtools.com**.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ
Не включается	Разряжен аккумулятор	Зарядите аккумулятор
	Неисправен выключатель или иной электронный компонент	Обратитесь в сервисный центр для замены
	Используется не оригинальный аккумулятор	Используйте только оригинальные аккумуляторные батареи и зарядное устройство, совместимые с данной моделью фонаря
Выключилась во время работы	Разряжен аккумулятор	Зарядите аккумулятор
	Неисправен выключатель или иной электронный компонент	Обратитесь в сервисный центр для замены

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов.

Хранение

Электроинструмент должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C).

10. УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность инструмента примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. Не стоит самостоятельно пытаться утилизировать изделие. Не выбрасывайте электроинструмент и его компоненты вместе с бытовым мусором.

Утилизируйте электроинструмент согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации электроприборов. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

11. СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы 5 лет.

Для увеличения срока эксплуатации инструмента рекомендуем после 20 минут работы делать перерыв на 10 минут.

Производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации оборудования в рамках личных нужд и соблюдения правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы оборудования может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

12. ГАРАНТИЯ

При покупке изделия требуйте его проверки на предмет комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

В течении гарантийного срока любое вскрытие и ремонт изделия осуществляется исключительно авторизованным сервисным центром.



Внимание!

Самовольное вскрытие и ремонт инструмента вне авторизованного сервисного центра, в течении гарантийного срока, влечет за собой отказ производителя от гарантийных обязательств.

Гарантийный срок на товар и условия гарантии указаны в гарантийном талоне.

Актуальная информация о авторизованных сервисных центрах доступна на сайте: **tehtools.com**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок на изделие составляет 1 (один) год с момента продажи. Без правильно заполненного гарантийного талона с полностью заполненными полями, указанием модели изделия, серийного номера, названия и печати торговой организации, подписи покупателя, а также при несоответствии этих данных, возможен только платный ремонт. Проверка качества и гарантийный ремонт производится только в авторизованных сервисных центрах. Изделие принимается в сервисный центр только в чистом виде и в полной комплектации.

- Данный гарантийный талон дает право пользователю изделий и оборудования торговой марки ТЕН в течении гарантийного срока на бесплатный ремонт (устранение недостатков, возникших по вине производителя). Гарантия распространяется только на производственные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия.

- Гарантийные претензии по аккумуляторным батареям рассматриваются при предоставлении полного комплекта приобретенного изделия (инструмент, зарядное устройство, аккумуляторная батарея, кейс)

- При обращении в авторизованный сервисный центр ТЕН с гарантийным изделием необходимо предъявить к осмотру оснастку, с которой использовалось изделие.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: диски, ножи, сверла, буры, патроны, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры и т.д.

- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, пистолеты и насадки моек ВД, свечи зажигания, тросы стартера, воздушные и топливные фильтры, и т.п. и т.п. Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.

- замену корпуса изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- отсутствие, повреждение или изменение серийного номера на изделии или гарантийном талоне, а также при их несоответствии.

- использование изделия не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации.

- выход из строя вследствие перегрузки (как механической, так и электрической). К безусловным признакам перегрузки относятся: выход из строя одновременно двух и более деталей и узлов таких как ротора и статора, обеих обмоток статора, ведомой и ведущей шестерни редуктора или других узлов и деталей, появление цветов побежалости на поверхности

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

металлических деталей; деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия; одновременное повреждение (потемнение или обугливание) изоляции проволоки в обмотках катушек статора и ротора. Обугливание изоляции обеих катушек статора из-за перегрева электрического двигателя, возникшее вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению для работы изделия согласно ТУ, или вследствие приложения чрезмерного усилия на управляющие рукоятки изделия.

- механические повреждения изделия (трещин, сколов, вмятин и т.д.); механических повреждений изоляции электрического кабеля, повреждения (изгиба) вала кулачкового патрона; вала держателя оснастки в бензо- или электротриммерах/газонокосилках.

- возникновение недостатков из-за действий третьих лиц, непреодолимой силы, стихийных бедствий, неблагоприятных атмосферных воздействий и/или внешних воздействий агрессивных сред и высоких температур.

- естественный износ изделия: полная или частичная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина, отработанная смазка в редукторе.

- порча изделия из-за скачков напряжения в электросети.

- попаданием инородных тел внутрь изделия через вентиляционные отверстия, блокировкой полости воздушных отверстий, полости ребер охлаждения двигателя отходами обрабатываемого материала или насекомыми; наложением посторонних частиц на внутренних поверхностях деталей водяных насосов.

- при использовании горюче-смазочных материалов, не соответствующих типу двигателя или не рекомендованными производителем изделия, приведшее к заклиниванию в каналах поршня, поршневых колец, задирам, потертостям, царапинам на рабочей поверхности цилиндра и поршня; разрушение или оплавление опорных подшипников цилиндропоршневой группы.

- при эксплуатации бензоинструментов с поврежденным, загрязненным либо отсутствующим воздушным или топливным фильтром.

- повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки.

- после попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений и смазки изделия в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей поломок, связанных с недостатком ухода за изделием.

- частично или полностью разобранный изделие.

- эксплуатация изделия с явными признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики изделия в сервисном центре.

Профилактическое обслуживание изделия (чистка, промывка и замена смазки) в гарантийный период является платной услугой.

Если в результате диагностики заявленный недостаток не был выявлен (неисправности нет), или этот недостаток возник в результате неправильной эксплуатации, диагностика изделия является платной услугой.

Владелец изделия доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.



Срок Гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

При заключении договора купли-продажи изделия, указанного в настоящем гарантийном талоне, покупатель признал, что приобретаемое им изделие соответствует конкретным целям, для которых приобретается.

Адрес сервисного центра Вы можете найти на нашем сайте **tehtools.com**

ТОВАР ПОЛУЧЕН В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ, В ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, ПРЕТЕНЗИЙ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА НЕ ИМЕЮ. С ГАРАНТИЙНЫМИ УСЛОВИЯМИ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН.

Подпись покупателя: _____

№1	№2	№3	№4	№5
Дата приемки _____	Дата приемки _____	Дата приемки _____	Дата приемки _____	Дата приемки _____
Дата выдачи _____	Дата выдачи _____	Дата выдачи _____	Дата выдачи _____	Дата выдачи _____
(подпись, печать С.Ц.)	(подпись, печать С.Ц.)	(подпись, печать С.Ц.)	(подпись, печать С.Ц.)	(подпись, печать С.Ц.)

Наименование изделия и модель:		Торговая организация _____
		Подпись продавца _____
Серийный номер:		Штамп торговой организации:
		Дата продажи:

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire surface, typical of notebook or composition paper. The lines are uniform in thickness and color, providing a guide for handwriting. There are no margins, text, or other markings present on the page.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]



www.tehtools.com